SAMSUNG

GT-E3210

Telepon seluler

Buku panduan pemakai

- Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.
- Produk ini dilengkapi perangkat lunak sumber tertentu yang bebas / terbuka. Hal yang tepat mengenai lisensi, penolakan, pengakuan dan pemberitahuan tersedia di Samsung situs opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33124A
Indonesian. 03/2011. Rev. 1.2

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai
Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor
Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati
- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan
- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang
Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya
Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung
- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio
Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio
Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan
- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat
Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda
Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:
- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.

- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering
- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai tanpa menyalakan perangkat. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa perangkat ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor
Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring
Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20 °C hingga 50 °C
- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80 °C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0 °C hingga 40 °C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung
- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet
- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi
- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat
- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan menggunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang
Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum
- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik
- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai
- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:
- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

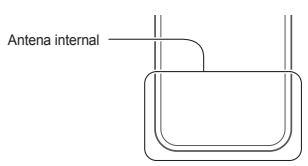

- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Lindungi pendengaran Anda
- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak
Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang
Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri
- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat
Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:
- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah
Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat
Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati
- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda
Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati
- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat
Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Pastikan untuk membackup data penting
Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg. Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,715 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)
(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)
Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.
Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.
Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)
Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

CE 0168

Tata letak telepon

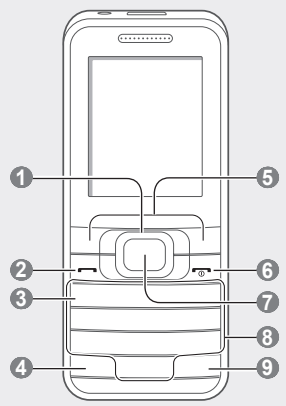

1 Tombol navigasi 4 arah
Dlm mode Idle, mengakses menu yang ditentukan pengguna; Membuat panggilan palsu (bawah); Dlm mode Menu, bergulir antara pilihan menu
Layar depan default atau menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung penyedia layanan Anda
Lihat "Melakukan panggilan palsu"

2 Tombol panggil
Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, tombol untuk melihat kembali panggilan atau pesan Anda
Lihat "Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS"

3 Tombol layanan pesan suara
Dlm mode Idle, mengakses surat suara (tekan dan tahan)

4 Tombol pengunci papan tombol
Dlm mode Idle, kunci atau membuka kunci papan tombol (tekan dan tahan)

5 Softkey
Menjalankan operasi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan

6 Tombol Daya/Akhiri
Manyalakan atau mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

7 Tombol Konfirmasi
Memilih opsi menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan; Dlm mode Idle, mengakses mode Menu atau membuka browser web (tekan dan tahan)
Tombol dapat berfungsi lain tergantung penyedia layanan dan kawasan Anda

8 Tombol Alfanumerik

9 Tombol profil Hening
Dlm mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan dan tahan)

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut pada bagian atas layar:

Ikon	Deskripsi
	Kekuatan sinyal
	Pencarian jaringan
	Fitur pesan SOS aktif
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Bluetooth aktif
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Radio FM aktif
	Radio FM ditangguhkan
	Kartu memori terpasang

Ikon	Deskripsi
	Tersinkronisasi dengan PC
	Alarm aktif
	Browsing web
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Pengalihan panggilan aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Profil Bike aktif
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Tingkat daya baterai

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

1. Lepaskan penutup belakang dan baterai lalu masukkan kartu SIM atau USIM.

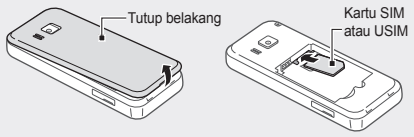

2. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup belakang.

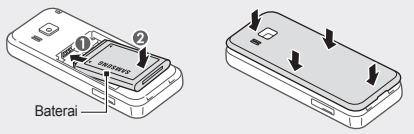

Mengisi baterai

1. Colokkan adaptor travel yang disertakan.
2. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.

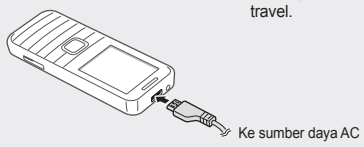

angan melepas baterai dari telepon sebelum melepas dahulu adaptor travel. Jika tidak, telepon bisa rusak.

Memasang kartu memori (opsional)

Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

- Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

1. Buka tutup slot kartu memori di sebelah samping telepon.
2. Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
4. Tutup penutup slot kartu memori.

Ikon instruksi

	Catatan: catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
→	**Diikuti dengan**: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Buat pesan**)
[ ]	**Tanda kurung kotak**: tombol telepon, misalkan: [ ] (menunjukkan tombol Daya/Akhiri)
< >	**Tanda kurung sudut**: softkey yang mengatur fungsi-fungsi berbeda pada setiap layar, misalkan: <**OK**> (menunjukkan softkey **OK**)

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN Anda dan tekan <**Tegaskan**> (bila perlu).
3. Apabila wisaya penyetelan terbuka, kustomisasi telepon Anda sesuai keinginan dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, tekan <**Menu**> untuk mengakses mode Menu.

Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

2. Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan <**Pilih**>, <**OK**>, atau tombol Konfirmasi untuk menegaskan pilihan yang disorot.
4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

- Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.

Jika menggunakan profil hening, Anda tidak diperkenankan mengatur volume nada dering.

3. Tekan <**Ubah**> → **Volume** → **Peringatan panggilan**.
4. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk mengatur tingkat volume dan tekan <**Atur**>.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan

Saat melakukan panggilan, tekan tombol Navigasi naik atau turun untuk mengatur volume.

Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Mengubah nada dering

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.

Jika menggunakan profil hening, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.

3. Tekan <**Ubah**> → **Nada dering panggilan suara** atau **Nada dering panggilan video**.
5. Pilih nada dering.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dlm mode Idle, tekan [ ].
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke jenis panggilan.
3. Gulir ke atas atau ke bawah ke nomor atau nama.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk melihat rincian panggilan atau [ ] untuk memanggil nomor.

Menggunakan Layar smart home

Layar smart home memudahkan Anda mengakses aplikasi dan kontak favorit dan melihat peristiwa atau tugas yang akan datang. Anda dapat menyesuaikan Layar smart home agar sesuai pilihan dan kebutuhan Anda.

Ketika menggunakan Layar smart home, tombol Navigasi tidak berfungsi sebagai pemintas.

Untuk menyesuaikan layar smart home

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home**.
2. Tekan <**Ubah**>.
3. Pilih item yang akan ditampilkan pada Layar smart home.
4. Tekan <**Pilihan**> → <**Simpan**>.
5. Tekan tombol Konfirmasi.

Anda dapat mengubah layar idle ke gaya yang lain. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home** lalu gulir ke kiri atau ke kanan ke gaya yang Anda inginkan.

Mengakses item idle Smart home

Tekan tombol Navigasi untuk bergulir di antara item pada Layar smart home lalu tekan tombol Konfirmasi untuk memilih item. Item berikut tersedia.

Item yang tersedia dapat berbeda, tergantung penyedia layanan Anda.

- **Toolbar pemintas**: mengakses aplikasi favorit Anda. Anda dapat menyesuaikan toolbar pemintas sesuai keinginan.
- **Teman saya**: mengakses kontak yang tersimpan di daftar nomor favorit.
- **Penanda PIM**: mengakses peristiwa kalender dan tugas yang akan datang.
- **Jam ganda**: melihat jam rumah dan jam dunia.
- **Jam tunggal**: melihat waktu dan tanggal saat ini.
- **Facebook/Twitter**: mengakses umpanan yang baru diperbarui.
- **Kalender bulanan**: melihat kalender bulanan.

Untuk menyesuaikan toolbar pemintas

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home**.
2. Tekan <**Ubah**>.
3. Gulir ke **Toolbar pemintas** lalu tekan <**Pilihan**> → **Edit pemintas**.
4. Pilih menu yang akan diubah atau lokasi kosong.
5. Pilih menu yang diinginkan.
   Tekan kanan tombol Navigasi untuk memilih sub menu (bila perlu).
6. Tekan <**Simpan**>.

Memasukkan teks

Untuk mengubah mode masukan teks

- Tekan dan tahan [#] untuk beralih antara mode T9 dan ABC.
- Tekan [#] untuk mengubah huruf besar kecil dalam mode masukan bahasa Inggris.
- Tekan [*] untuk kembali ke mode Simbol.
- Tekan dan tahan [*] untuk memilih mode masukan atau mengubah bahasa masukan.
- Tekan dan tahan [*] → **Prediksi teks aktif** untuk mengaktifkan mode T9; Tekan dan tahan [*] → **Prediksi teks tdk aktif** untuk menonaktifkan mode T9.

Mode T9

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata.
2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, tekan [**0**] untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, tekan tombol Navigasi naik atau turun untuk memilih kata alternatif.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

- Untuk memindahkan kursor, tekan tombol Navigasi.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan <**Hapus**>. Untuk menghapus karakter dengan cepat, tekan dan tahan <**Hapus**>.
- Untuk memasukkan spasi di antara karakter, tekan [**0**].
- Untuk memasukkan tanda baca, tekan [**1**].

Menambah kontak baru

Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode Idle, pilih **Kontak** → <**Pilihan**> → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

1. Dlm mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <**Pilihan**>.
2. Pilih **Tambahkan ke kontak** → **Membuat kontak** → lokasi memori (bila perlu).
3. Pilih jenis nomor (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** atau tombol Konfirmasi untuk menambah kontak ke memori.

Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan**.
2. Masukkan nomor penerima dan gulir ke bawah.
3. Masukkan teks pesan Anda. Baca *"Memasukkan teks"*
   Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 5.
   Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 4.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambahkan multimedia** dan tambahkan item.
5. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan palsu

Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu**.

Untuk melakukan panggilan palsu

- Tekan dan tahan tombol Navigasi turun pada mode Idle.
- Dengan tombol terkunci, tekan tombol Navigasi turun empat kali.

Mengaktifkan mobile tracker 2.0

Untuk mengaktifkan mobile tracker

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda. Untuk mengaktifkan mobile tracker,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile tracker 2.0**.
2. Masukkan kata sandi telepon Anda dan tekan <**OK**>.

Pertama kali Anda mengakses **Mobile tracker 2.0**, Anda akan diminta membuat dan mengonfirmasi kata sandi.

3. Pilih **Pengaturan**.
4. Masukkan kata sandi baru 8-digit untuk mobile tracker dan tekan <**OK**>.
5. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan <**OK**>.
6. Tekan tombol Konfirmasi untuk memilih **Aktif**.

7. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
8. Tekan <**Cari**> untuk membuka daftar kontak Anda.
   Anda juga dapat memasukkan nomor telepon, termasuk kode negara (dengan **+**) di daftar penerima. Lompat ke langkah 11.
9. Pilih kontak.
10. Pilih nomor (bila perlu).
11. Setelah selesai menentukan penerima, tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan penerima.
12. Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
13. Tekan tombol Konfirmasi → <**Terima**>.

- Dengan mengatur pilihan dalam **Akses telepon remote**, Anda dapat menghapus data pada telepon Anda yang hilang atau menerima panggilan ke telepon.
- Untuk mengubah sandi mobile tracker, pilih **Ubah kata sandi Mobile tracker 2.0**.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Saat darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS kepada keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Tekan <**Ubah**> untuk memilih **Aktif**.
3. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan <**Cari**> untuk membuka daftar kontak Anda.
   Anda juga dapat memasukkan nomor telepon, termasuk kode negara (dengan **+**) di daftar penerima. Lompat ke langkah 7.
5. Pilih kontak.
6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Setelah selesai menentukan penerima, tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan penerima.
8. Gulir ke bawah dan setel berapa kali pengulangan pesan SOS.
9. Tekan <**Kembali**> → <**Ya**>.

Untuk mengirim pesan SOS

1. Dengan tombol terkunci, tekan [ ] empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah disetel sebelumnya.
   Telepon beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS yang telah disetel sebelumnya.
2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan [ ].

Menggunakan kamera

Untuk mengambil foto

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
3. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.
4. Tekan <**Kembali**> untuk mengambil foto yang lain (langkah 2).

Untuk melihat foto

Dlm mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → file foto.

Untuk merekam video

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan [**1**] → **Perekam video** untuk beralih ke mode merekam.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk mulai merekam.
5. Tekan <**Stop**> untuk berhenti merekam. Video disimpan secara otomatis.

Untuk melihat video

Dlm mode Menu, pilih **File saya** → **Video** → sebuah file video.

Mendengarkan musik

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran.
Navigasi	• Kiri: Mengulangi pemutaran; Melompat mundur (tekan selama 3 detik); Scan mundur dalam sebuah file (tekan dan tahan). • Kanan: Melompat maju; Scan maju dalam satu file (tekan dan tahan). • Naik/Turun: Mengatur volume.
1	Mengaktifkan sistem suara surround 5.1 channel.
2	Memilih efek suara.
3	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Acak.
4	Mengubah mode ulangan.
5	Mengubah visualisasi.

Mendengarkan Radio FM

1. Colokkan headset ke telepon.
2. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Tekan tombol Konfirmasi untuk menjalankan Radio FM.
4. Tekan <**Ya**> untuk memulai tuning otomatis.
   Radio menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

5. Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Mengaktifkan dan menonaktifkan Radio FM.
Navigasi	• Kiri/Kanan: Mengubah frekuensi; Mencari stasiun radio yang tersedia (tekan dan tahan). • Naik/Turun: Mengatur volume.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mengatur alarm baru

1. Dlm mode Menu, pilih <**Organiser**> → **Alarm**.
2. Tekan <**Buat**>.
   Jika ada alarm yang tersimpan, tekan <**Pilihan**> → **Membuat alarm**.
3. Atur rincian alarm.
4. Tekan <**Simpan**> atau tombol Konfirmasi.

Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Tekan <**Tegaskan**> untuk menghentikan alarm.
- Tekan <**Snooze**> untuk menghentikan alarm selama periode snooze.

Untuk menonaktifkan alarm

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Alarm**.
2. Gulir ke alarm yang ingin dinonaktifkan.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Nonaktifkan alarm**.

Jika baterai dilepaskan, alarm yang dijadwalkan tidak akan berbunyi.